Σειρά SD222-YA

Οθόνη

Οδηγός χρήστη

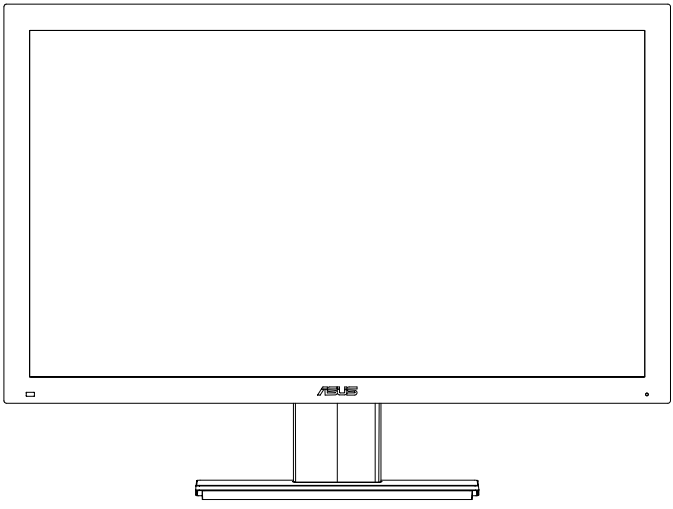

Πίνακας περιεχομένων

Σημειώσεις iv

Πληροφορίες ασφαλείας v

Φροντίδα & καθαρισμός vi

1.1 Καλώς ορίσατε 1-1

1.2 Περιεχόμενα συσκευασίας 1-1

1.3 Συναρμολόγηση της βάσης της οθόνης 1-2

1.4 Εισαγωγή της οθόνης 1-3

1.4.1 Μπροστινό μέρος της οθόνης 1-3

1.4.2 Πίσω μέρος της οθόνης 1-4

2.1 Αφαίρεση του βραχίονα/βάσης στήριξης (για επιτοίχια στήριξη) 2-1

2.2 Προσαρμογή της οθόνης 2-2

3.1 Μενού OSD (επί της οθόνης) 3-1

3.1.1 Διαμόρφωση 3-1

3.1.2 Εισαγωγή στις λειτουργίες του μενού επί της οθόνης (OSD) 3-1

3.2 Προδιαγραφές 3-5

3.3 Γρήγορα αποτελέσματα με τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων 3-6

3.3.1 Σύνοψη προδιαγραφών 3-6

3.3.2 Απαιτήσεις συστήματος 3-6

3.3.3 Εξοικείωση με τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων . 3-6

3.3.4 Τηλεχειριστήριο 3-7

3.3.5 Προετοιμασία της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων 3-8

3.4 Χρήση της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων 3-8

3.4.1 Βασικό μενού 3-8

3.4.2 Διαμόρφωση ρυθμίσεων της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων 3-8

3.4.3 Αναπαραγωγή ταινίας 3-8

3.4.4 Αναπαραγωγή μουσικής 3-8

3.4.5 Διαμόρφωση των ρυθμίσεων αναπαραγωγής ήχου 3-8

3.4.6 Προβολή φωτογραφιών 3-9

3.4.7 Ορισμός μουσικής φόντου για την προβολή παρουσίασης 3-9

3.4.8 Μετονομασία αρχείων/φακέλων 3-9

3.5 Αντιμετώπιση προβλημάτων (FAQ) 3-10

3.6 Λίστα υποστηριζόμενων χρονισμών 3-13

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος εγχειριδίου συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και του λογισμικού που περιγράφονται σε αυτό, καθώς και η μετάδοση, αντιγραφή, αποθήκευση σε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης, ή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα υπό οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, εκτός από την τεκμηρίωση που φυλάσσεται από τον κάτοχο για λόγους εφεδρικούς, χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρίας ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

Η εγγύηση του προϊόντος ή το σέρβις δεν θα παραταθούν εάν: (1) το προϊόν έχει επισκευαστεί, τροποποιηθεί ή μετατραπεί, εκτός εάν έχει δοθεί γραπτή έγκριση για την επισκευή, τροποποίηση ή μετατροπή από την ASUS, ή (2) ο σειριακός αριθμός του προϊόντος δεν είναι ευανάγνωστος ή απουσιάζει.

Η ASUS ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η ASUS, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΗΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ή ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΑ Ή ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΚΕΡΔΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ),

ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Η ASUS ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΒΛΑΒΗ Ή ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΛΗΦΘΟΥΝ ΩΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ASUS. Η ASUS ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ

ΕΥΘΥΝΗ Ή ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ.

Τα προϊόντα και οι εταιρικές ονομασίες που εμφανίζονται στο παρόν εγχειρίδιο αποτελούν ή δεν αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα ή πνευματικά δικαιώματα των αντίστοιχων εταιριών τους και χρησιμοποιούνται μόνο για αναγνώριση ή επεξήγηση για το όφελος του κατόχου, χωρίς πρόθεση παραβίασης κανονισμών.

Σημειώσεις

Επισήμανση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC)

Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Τμήμα 15 του Κανονισμού FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες:

- Η συσκευή δεν θα προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές, και
- Η συσκευή αυτή πρέπει να αποδέχεται παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορούν να προκαλέσουν μη επιθυμητές λειτουργίες.

Η συσκευή αυτή έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι πληροί τους περιοριστικούς όρους για ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Τμήμα 15 του κανονισμού FCC. Τα όρια αυτά σχεδιάστηκαν για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε εγκαταστάσεις κατοικιών. Η συσκευή αυτή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα πρόκλησης παρεμβολών σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν ο παρών εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, οι οποίες μπορούν να διαπιστωθούν απενεργοποιώντας ή ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης συνιστάται να επιχειρήσει να αποκαταστήσει τις παρεμβολές με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Επαναπροσανατολισμός ή μετακίνηση της κεραίας λήψης.
- Αύξηση της απόστασης ανάμεσα στον εξοπλισμό και το δέκτη.
- Σύνδεση της συσκευής σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο τηλεοπτικός ή ο ραδιοφωνικός δέκτης.
- Επικοινωνία με τον αντιπρόσωπο ή με έμπειρο ραδιοτεχνίτη ή τεχνικό τηλεόρασης για βοήθεια.

Δήλωση Συμμόρφωσης του Υπουργείου Επικοινωνιών του Καναδά

Αυτή η ψηφιακή συσκευή δεν υπερβαίνει τα όρια εκπομπής ραδιοπαρεμβολών από ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας Β που έχουν τεθεί από τους Κανονισμούς για τις Ραδιοπαρεμβολές του Καναδικού Υπουργείου Επικοινωνιών.

Η ψηφιακή αυτή συσκευή κατηγορίας Β είναι συμβατή με τους Καναδικούς κανονισμούς ICES-003.

Πληροφορίες ασφαλείας

Χρησιμοποιείτε μόνο το μοντέλο προσαρμογέα AC/DC: EXA0901XA

- Πριν εγκαταστήσετε την οθόνη, διαβάστε προσεκτικά όλη την τεκμηρίωση που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε ποτέ την οθόνη σε βροχή η υγρασία.
- Μην προσπαθήσετε ποτέ να ανοίξετε το περίβλημα της οθόνης. Οι επικίνδυνα υψηλές τάσεις στο εσωτερικό της οθόνης μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό σωματικό τραυματισμό.
- Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος πάθει βλάβη, μην προσπαθήσετε να το διορθώσετε μόνοι σας. Επικοινωνήστε με κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό επισκευών ή με το μεταπωλητή σας.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το παρόν προϊόν, σιγουρευτείτε ότι τα καλώδια έχουν συνδεθεί σωστά και τα καλώδια παροχής ρεύματος δεν έχουν βλάβες. Αν εντοπίσετε οποιαδήποτε βλάβη, επικοινωνήστε αμέσως με τον αντιπρόσωπο.
- Στην πίσω πλευρά του περιβλήματος υπάρχουν υποδοχές και ανοίγματα για εξαερισμό. Μην φράσσετε αυτά τα ανοίγματα. Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά ή πάνω σε καλοριφέρ ή πηγή θερμότητας εκτός αν παρέχεται επαρκής εξαερισμός.
- Η οθόνη πρέπει να λειτουργεί μόνο από τον τύπο τροφοδοσίας που αναφέρεται στην ετικέτα σήμανσης. Εάν δεν είστε σίγουρος σχετικά με τον τύπο της πηγής τροφοδοσίας που διαθέτετε στο σπίτι σας, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή την τοπική εταιρία παροχής ενέργειας.
- Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο φις τροφοδοσίας που είναι συμβατό με τα τοπικά πρότυπα τροφοδοσίας ισχύος.
- Μην υπερφορτώνετε τα πολύμπριζα και τα καλώδια επέκτασης. Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Να αποφεύγετε τη σκόνη, την υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε την οθόνη σε οποιαδήποτε περιοχή όπου θα μπορούσε να βραχεί. Τοποθετήστε την οθόνη πάνω σε μια σταθερή επιφάνεια.
- Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδας με αστραπές ή όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλη χρονική περίοδο. Αυτό θα προστατεύσει την οθόνη από βλάβη σε περίπτωση απότομων διακυμάνσεων της τάσης.
- Μην ωθείτε ποτέ αντικείμενα ή μην ρίχνετε υγρά κανενός είδους στα ανοίγματα που βρίσκονται στο περίβλημα της οθόνης.
- Για να διασφαλίσετε ικανοποιητική λειτουργία, χρησιμοποιήστε την οθόνη μόνο με υπολογιστές που είναι συμβατοί με τα πρότυπα UL και διαθέτουν κατάλληλα διαμορφωμένους υποδοχείς με σήμανση 100 - 240V AC.
- Η έξοδος υποδοχής θα τοποθετηθεί κοντά στον εξοπλισμό και θα είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Αν αντιμετωπίσετε τεχνικά προβλήματα με την οθόνη, επικοινωνήστε με έναν κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό ή με το μεταπωλητή σας.

Φροντίδα & καθαρισμός

- Πριν ανασηκώσετε ή αλλάξετε θέση στην οθόνη σας, είναι καλύτερα να αποσυνδέσετε τα καλώδια και το καλώδιο τροφοδοσίας. Ακολουθείτε τις σωστές τεχνικές ανασήκωσης όταν τοποθετείτε την οθόνη. Όταν ανασηκώνετε ή μεταφέρετε την οθόνη, να την κρατάτε από τις άκρες της. Μην ανασηκώνετε την οθόνη από τη βάση στήριξης ή το καλώδιο.
- Καθαρισμός. Απενεργοποιήστε την οθόνη και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Καθαρίστε την επιφάνεια της οθόνης με ένα απαλό πανί που δεν χαράσσει. Οι επίμονοι λεκέδες πρέπει να αφαιρούνται με ένα υγρό πανί με απαλό καθαριστικό υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικό υγρό που περιέχει οινόπνευμα ή ασετόν. Χρησιμοποιείτε ένα καθαριστικό που προορίζεται για χρήση στην οθόνη. Μην ψεκάζετε το καθαριστικό υγρό απευθείας πάνω στην οθόνη, καθώς μπορεί να στάξει στο εσωτερικό της οθόνης και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Τα ακόλουθα συμπτώματα της οθόνης είναι φυσιολογικά:

- Η οθόνη μπορεί να τρεμοπαίζει κατά τη διάρκεια της πρώτης χρήσης λόγω της φύσης του φωτός φθορισμού. Απενεργοποιήστε από το διακόπτη και ενεργοποιήστε ξανά για να σιγουρευτείτε ότι το τρεμοπαίξιμο εξαφανίστηκε.
- Μπορεί να παρατηρήσετε ελαφρώς άνιση φωτεινότητα στην οθόνη ανάλογα με το μοτίβο που χρησιμοποιείτε στην επιφάνεια εργασίας.
- Όταν εμφανίζεται στην οθόνη η ίδια εικόνα για πολλές ώρες, μπορεί να παραμείνει στην οθόνη ένα είδωλο αυτής της εικόνας και μετά την αλλαγή της εικόνας στην οθόνη. Η οθόνη θα επανέλθει αργά ή μπορείτε να την απενεργοποιήσετε από το διακόπτη για ώρες.
- Όταν η οθόνη γίνεται μαύρη ή αναβοσβήνει ή δεν μπορείτε πλέον να εργαστείτε, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με το κέντρο σέρβις για επιδιόρθωση. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνος σας την οθόνη!

Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στον παρόντα οδηγό

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πληροφορίες για αποφυγή τραυματισμού σας όταν προσπαθείτε να ολοκληρώσετε μια εργασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πληροφορίες για αποφυγή βλάβης σε εξαρτήματα όταν προσπαθείτε να ολοκληρώσετε μια εργασία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οδηγίες που ΠΡΕΠΕΙ να ακολουθήσετε για να ολοκληρώσετε μια εργασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συμβουλές και πρόσθετες πληροφορίες για να σας βοηθήσουν να ολοκληρώσετε μια εργασία.

Πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες

Ανατρέξτε στις ακόλουθες πηγές για πρόσθετες πληροφορίες και για αναβαθμίσεις του προϊόντος και του λογισμικού.

1. **Διαδικτυακές τοποθεσίες της ASUS**

   Οι διαδικτυακές τοποθεσίες της ASUS παρέχουν την πιο πρόσφατη ενημέρωση για τα προϊόντα υλικού και λογισμικού της ASUS. Ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.asus.com

2. **Προαιρετική τεκμηρίωση**

   Η συσκευασία του προϊόντος σας μπορεί να περιλαμβάνει προαιρετικά έντυπα τα οποία ενδέχεται να έχουν προστεθεί από τον αντιπρόσωπο. Τα έγγραφα αυτά δεν αποτελούν τμήμα της κανονικής συσκευασίας.

1.1 Καλώς ορίσατε

Ευχαριστούμε για την αγορά της οθόνης ASUS®!

Η πλέον πρόσφατη οθόνη της ASUS παρέχει καθαρότερη, ευρύτερη και φωτεινότερη εικόνα, καθώς και μια σειρά δυνατοτήτων που βελτιώνουν την οπτική σας εμπειρία.

Με αυτές τις δυνατότητες, μπορείτε να απολαύσετε την άνεση και την ευχάριστη οπτική εμπειρία που σας φέρνει η οθόνη!

1.2 Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία σας για τα παρακάτω στοιχεία:

- ✓ Σετ οθόνης
- ✓ Βάση οθόνης και βίδα
- ✓ Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
- ✓ Κάρτα εγγύησης
- ✓ Καλώδιο τροφοδοσίας
- ✓ Τηλεχειριστήριο και μπαταρία

- Αν οποιοδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία εμφανίζει βλάβη ή απουσιάζει, επικοινωνήστε αμέσως με το κατάστημα λιανικής πώλησης.

1.3 Συναρμολόγηση της βάσης της οθόνης

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα πιέζοντάς το προς τα κάτω.
2. Αναστρέψτε το βραχίονα που είναι κρυμμένος στην εγκοπή.
3. Τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα στο επάνω μέρος της εγκοπής και ωθήστε το προς τα επάνω μέχρι να ακουστεί ένας ήχος "κλικ".
4. Προσαρτήστε τη βάση στο βραχίονα και στερεώστε τη βίδα σφιχτά.
5. Προσαρμόστε την οθόνη στη γωνία η οποία είναι η πιο άνετη για εσάς.

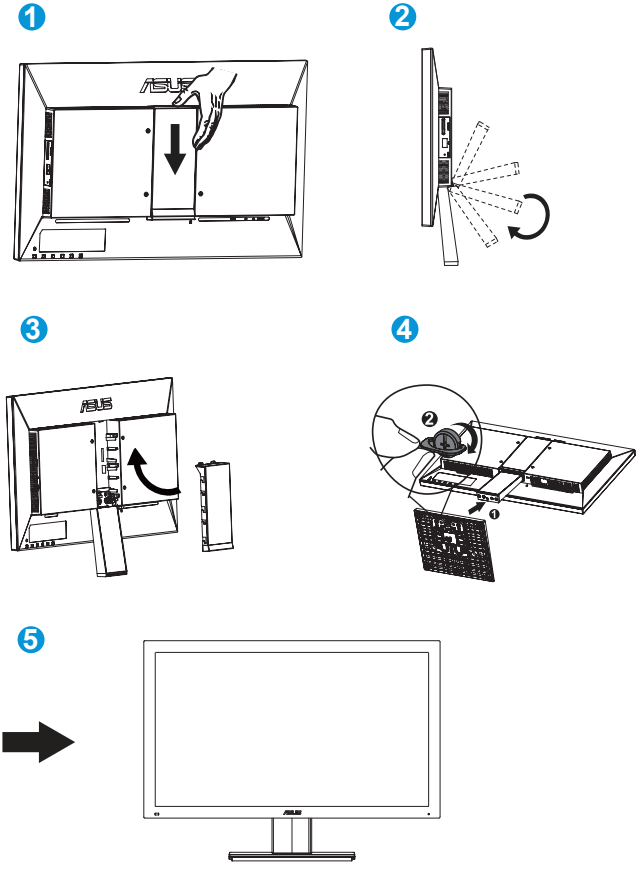

- Συνιστούμε να καλύψετε την επιφάνεια του τραπεζιού με ένα μαλακό ύφασμα για να αποφύγετε ζημιά στην οθόνη.

1.4 Εισαγωγή της οθόνης

1.4.1 Μπροστινό μέρος της οθόνης

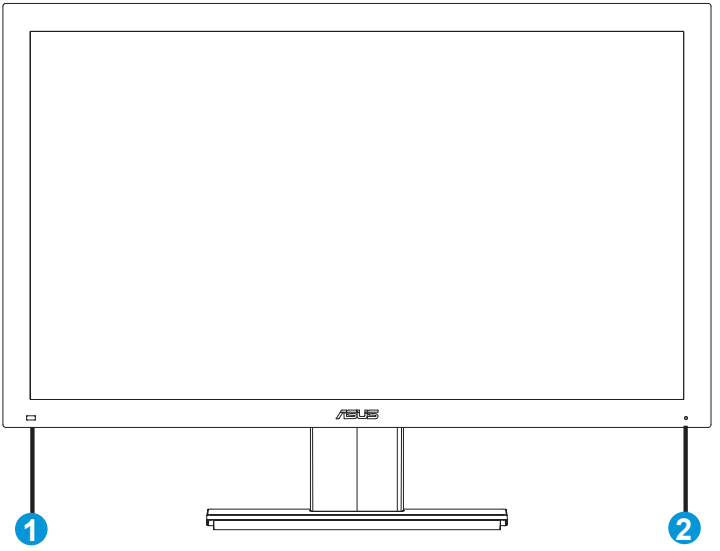

1. Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου:
   - Εδώ λαμβάνει η οθόνη την εντολή από το τηλεχειριστήριο.
2. Power Indicator (Ένδειξη τροφοδοσίας):
   - Το χρώμα της λυχνίας ένδειξης τροφοδοσίας είναι αυτή που παρουσιάζεται παρακάτω.

Κατάσταση	Περιγραφή
Λευκό	Λειτουργία
Πορτοκαλί	Standby (Αναμονή)
Σκούρο	Απενεργοποίηση

1.4.2 Πίσω μέρος της οθόνης

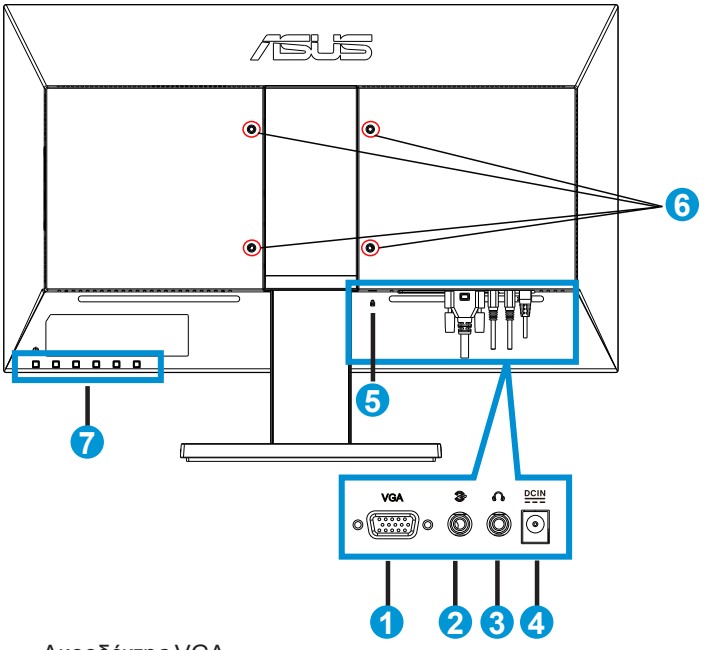

1. Ακροδέκτης VGA
2. Υποδοχή εισόδου ήχου
3. Υποδοχή εξόδου ακουστικού
4. Υποδοχή εισόδου τροφοδοσίας
5. Κλειδαριά Kensington
6. Οπές βιδών διασύνδεσης στήριξης
7. Πληκτρολόγιο ελέγχου

Στοιχείο	Πλήκτρο	Περιγραφή
⏻	Τροφοδοσία	Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της οθόνης
⮆ / ⮌	Επιλογή εισόδου Επιστροφή	Για εναλλαγή ανάμεσα σε συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων και είσοδο VGA Για επιστροφή στην προηγούμενη επιλογή στην OSD
✷ / ◄	Αύξηση φωτεινότητας Επόμενο	Για ρύθμιση της φωτεινότητας Για αύξηση της αριθμητικής τιμής της επιλεγμένης λειτουργίας
◄ / OK	Ένταση OK	Για ρύθμιση της έντασης Για επιλογή της επισημασμένης λειτουργίας στην OSD
A / ►	Αυτόματα Πίσω	Για αυτόματη ρύθμιση της οθόνης στην είσοδο VGA Για μείωση της αριθμητικής τιμής της επιλεγμένης λειτουργίας
MENU	Μενού	Για είσοδο σε ή έξοδο από το μενού της OSD Για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας "Κλείδωμα πλήκτρων" πιέζοντας 5 δευτερόλεπτα

2.1 Αφαίρεση του βραχίονα/βάσης στήριξης (για επιτοίχια στήριξη)

Η αποσπώμενη βάση αυτής της οθόνης έχει σχεδιαστεί ειδικά για επιτοίχια στήριξη.

1. Αποσυνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας και σήματος. Τοποθετήστε προσεκτικά την οθόνη με την πρόσοψη προς τα κάτω σε μια καθαρή επιφάνεια, χαλαρώστε τη βίδα και αποσπάστε τη βάση από το βραχίονα.
2. Πιέστε προς τα κάτω το πίσω κάλυμμα για να το αφαιρέσετε από την εγκοπή.
3. Διπλώστε το βραχίονα πίσω στην εγκοπή.
4. Τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα πίσω στην εγκοπή και πιέστε το προς τα πάνω.

- Συνιστούμε να καλύψετε την επιφάνεια του τραπεζιού με ένα μαλακό ύφασμα για να αποφύγετε ζημιά στην οθόνη.
- Κρατάτε τη βάση στήριξης όταν αφαιρείτε τις βίδες.

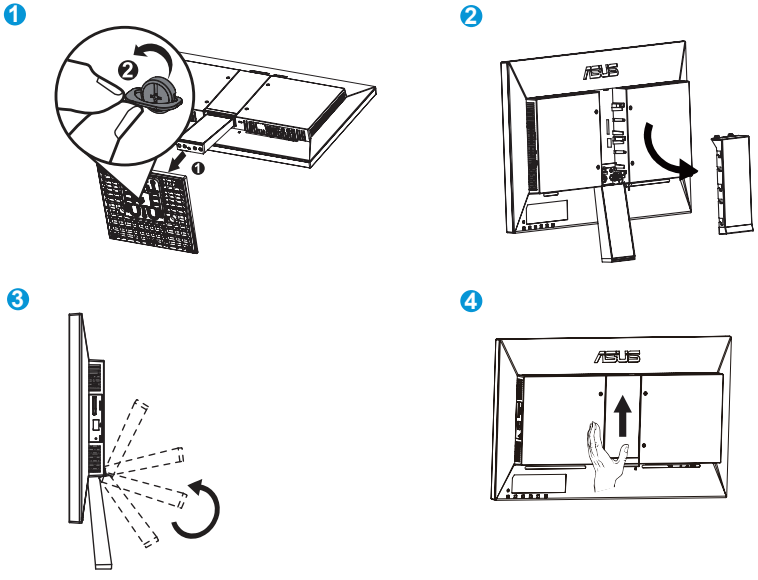

- Το κιτ επιτοίχιας στήριξης (100 x 100 mm) δεν συμπεριλαμβάνεται στο προϊόν που έχετε αγοράσει.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον εξοπλισμό επιτοίχιας στήριξης που είναι συμβατός με τα πρότυπα UL με ελάχιστο βάρος/φορτίο 14 κιλά (Μέγεθος βίδας: M4 x 10 mm).

2.2 Προσαρμογή της οθόνης

- Για βέλτιστη θέαση, συνιστούμε να κοιτάτε σε ολόκληρη την επιφάνεια της οθόνης, στη συνέχεια ρυθμίστε την οθόνη στη γωνία που είναι η πιο άνετη για σας.
- Να κρατάτε σταθερά τη βάση στήριξης για να προστατέψετε την οθόνη από πτώση όταν αλλάζετε τη γωνία της.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε τη γωνία της οθόνης από -5˚ έως 23˚.

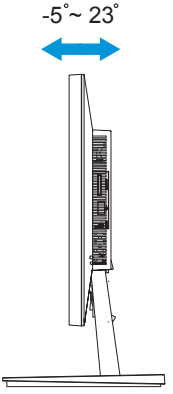

3.1 Μενού OSD (επί της οθόνης)

3.1.1 Διαμόρφωση

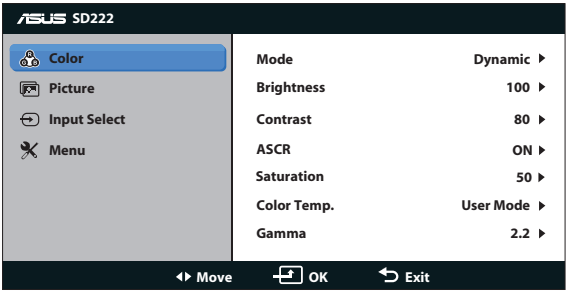

1. Πατήστε το κουμπί MENU για να ενεργοποιήσετε το μενού OSD. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την OSD πιέζοντας το πλήκτρο “Guide”.
2. Πιέστε τα πλήκτρα ◀ και ► για πλοήγηση στις λειτουργίες. Πιέστε το πλήκτρο OK για επισήμανση και ενεργοποίηση της επιθυμητής λειτουργίας. Αν η λειτουργία που επιλέξατε διαθέτει υπο-μενού, πιέστε ◀ και ► ξανά για να πλοηγηθείτε στο υπο-μενού. Πιέστε το πλήκτρο OK για επισήμανση και ενεργοποίηση της επιθυμητής λειτουργίας του υπο-μενού.
3. Πιέστε ◀ και ► για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της επιλεγμένης λειτουργίας.
4. Για έξοδο από το μενού OSD, πατήστε το κουμπί MENU. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να ρυθμίσετε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία.

3.1.2 Εισαγωγή στις λειτουργίες του μενού επί της οθόνης (OSD)

1. Color (Χρώμα)

Με αυτή τη λειτουργία επιλέγετε το χρώμα της εικόνας που προτιμάτε.

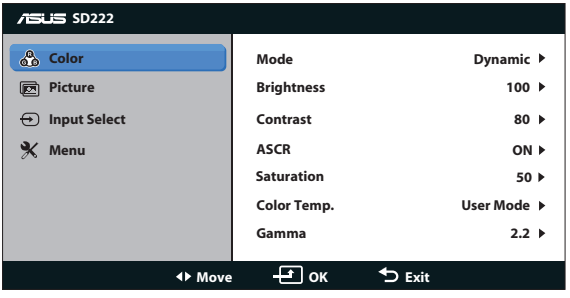

- **Mode (Λειτουργία):** Περιέχει τρεις προεπιλεγμένες λειτουργίες Standard (Τυπική), Dynamic (Δυναμική), Soft (Ήπια) και Monochrome (Μονοχρωμία).

- **Brightness (Φωτεινότητα):** Για ρύθμιση του εύρους ρύθμισης από 0 έως 100.

  Το κουμπί ✷ / ◄ είναι πλήκτρο άμεσης πρόσβασης για την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.
- **Contrast (Αντίθεση):** Για ρύθμιση του εύρους αντίθεσης από 0 έως 100.
- **ASCR:** για εναλλαγή ανάμεσα σε "Ενεργοποίηση" και "Απενεργοποίηση" για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας "Έξυπνη αναλογία αντίθεσης ASUS (ASCR)".
- **Saturation (Κορεσμός):** Για ρύθμιση του εύρους κορεσμού χρώματος από 0 έως 100.
- **Color Temp. (Θερμ. χρώματος):** Περιέχει τρεις προεπιλεγμένες λειτουργίες χρώματος [Cool (Ψυχρό), Normal (Κανονικό), Warm (Θερμό)] και μια λειτουργία Προσαρμογή από το χρήστη.
- **Gamma (Γάμμα):** Για τροποποίηση του γάμμα της κλίμακας του γκρι ανάμεσα σε 2,2 και 1,8.

- Στη Λειτουργία χρήστη για Color Temp. (Θερμ. χρώματος), τα βασικά χρώματα R (Κόκκινο), G (Πράσινο) και B (Μπλε) είναι δυνατό να διαμορφωθούν από τον ίδιο το χρήστη με εύρος ρύθμισης από 0 έως 100.

2. Picture (Εικόνα)

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις επιλογές Aspect Control (Έλεγχος αναλογίας εικόνας), Over Scan (Υπερσάρωση), Position (VGA only) [Θέση (μόνο VGA)] και Focus (VGA only) [Εστίαση (μόνο VGA)] από αυτό το στοιχείο μενού.

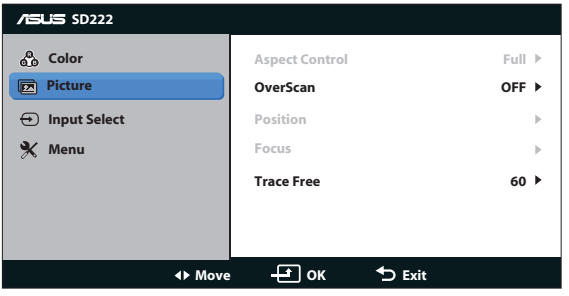

- **Aspect Control (Έλεγχος αναλογίας εικόνας)**: Για τροποποίηση της αναλογίας εικόνας ανάμεσα σε “Full (Πλήρης)”, “4:3”, Full Height” (Πλήρες ύψος) (διαθέσιμο μόνο για είσοδο VGA).
- **OverScan (Υπερσάρωση)**: Για ρύθμιση της αναλογίας υπερσάρωσης για τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων.
- **Position (Θέση)**: Για ρύθμιση της οριζόντιας θέσης (H-Position) και της κάθετης θέσης (V-Position) της εικόνας από την είσοδο VGA. Το εύρος ρύθμισης είναι από 0 έως 100.

- **Focus (Εστίαση)**: Για μείωση του οριζόντιου και κάθετου θορύβου γραμμής της εικόνας από την είσοδο VGA με ρύθμιση των επιλογών [Phase (Φάση)] και το [Clock (Ρολόι)] ξεχωριστά. Το εύρος ρύθμισης είναι από 0 έως 100.
- **Trace Free (Χωρίς ίχνη)**: Για επιτάχυνση του χρόνου απόκρισης μέσω της τεχνολογίας Over Drive.Το εύρος ρύθμισης είναι από 0 έως 100.

- Η Phase (Φάση) προσαρμόζει τη φάση του σήματος ρολογιού. Με λανθασμένη ρύθμιση φάσης, στην οθόνη εμφανίζονται οριζόντιες διαταραχές.
- Το Clock (Ρολόι) (συχνότητα εικονοστοιχείων) ελέγχει τον αριθμό των εικονοστοιχείων που σαρώνεται με ένα οριζόντιο πέρασμα. Εάν η συχνότητα δεν είναι σωστή, στην οθόνη εμφανίζονται κάθετες λωρίδες και η εικόνα δεν είναι αναλογική.

3. Input Select (Επιλογή εισόδου)

Επιλέξτε την πηγή εισόδου από τα σήματα εισόδου VGA, συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων.

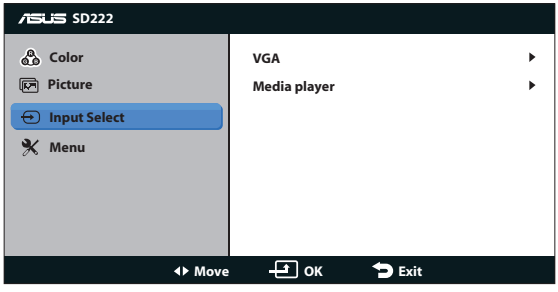

4. Menu (Μενού)

Ρύθμιση της διαμόρφωσης του συστήματος.

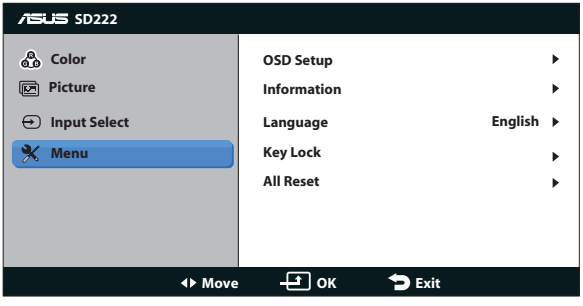

- **OSD Setup (Ρύθμιση μενού OSD)**: Για ρύθμιση των επιλογών OSD Timeout (Λήξη OSD), DDC/CI, Transparency (Διαφάνεια), OSD Rotation (Περιστροφή OSD) και Power indicator (Ένδειξη τροφοδοσίας) της οθόνης.
- **Information (Πληροφορίες)**: Για εμφάνιση των πληροφοριών της οθόνης.
- **Language (Γλώσσα)**: Επιλέγει τη γλώσσα του μενού OSD. Οι επιλογές είναι: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Ρωσικά, Παραδοσιακά Κινεζικά, Απλοποιημένα Κινεζικά, Ιαπωνικά, Περσικά, Ταϊλανδικά, Ινδονησιακά, Πολωνικά, Τουρκικά, Πορτογαλικά, Τσεχικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ρουμανικά και Κορεατικά.
- **Key Lock (Κλείδωμα πλήκτρων)**: Απενεργοποιεί όλα τα πλήκτρα λειτουργιών. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί MENU για περισσότερο από πέντε δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση ή ακύρωση του κλειδώματος πλήκτρων.
- **All Reset (Επαναφορά όλων)**: Επιλέξτε “Yes (Ναι)” για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις πίσω στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες τιμές.

3.2 Προδιαγραφές

Μοντέλο	SD222-YA
Μέγεθος οθόνης	21,5 ” (54,61 cm)
Μέγ. ανάλυση	1920 x 1080
Φωτεινότητα (Τυπ.)	250cd/m^2
Εγγενής αναλογία αντίθεσης (Τυπ.)	1000:1
Γωνία θέασης (CR≤10)	178° (Καθ.), 178° (Ορ.)
Χρώματα οθόνης	16,7 εκατ.
Χρόνος απόκρισης (Τυπ.)	5ms (Γκρι σε Γκρι)
Είσοδος D-Sub	Ναι
Είσοδος συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων	Ναι
Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση ενεργοποίησης (ON)	40 W
Ηχείο	Ναι
Ακουστικά	Ναι
Σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας	< 0,5 W
Σε κατάσταση απενεργοποίησης (OFF)	< 0,5 W
Γωνία κλίσης	-5° έως +23°
Διασύνδεση στήριξης	100mm x 100mm
Φυσ. διαστάσεις (ΠxΥxΒ)	517,8 x 385,2 x 200 mm
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΥxΒ)	570 x 109 x 392 mm
Καθαρό βάρος (Εκτιμ.)	3,8 kg
Μικτό βάρος (Εκτιμ.)	5,1 kg
Ονομαστική τιμή τάσης	AC 100~240V(Εξωτερικό)

***Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.**

3.3 Γρήγορα αποτελέσματα με τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων

3.3.1 Σύνοψη προδιαγραφών

Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο	MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, H.264
Υποστηριζόμενες επεκτάσεις ονομάτων αρχείων	TRP, MP4, MOV, XVID, AVI, ASF, WMV, MKV, RM, RMVB 720p, FLV, TS, MTS, M2TS, DAT, MPG, VOB, ISO, IFO, M1V, M2V, M4V
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου	MP3, WAV, OGG, FLAC, AIFF, TAG ID3
Υποστηριζόμενες μορφές εικόνας	JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
Υποστηριζόμενες μορφές υποτίτλων	SRT, SUB, SMI, SSA, TXT
Θύρες I/O	1 x συσκευή ανάγνωσης καρτών SD [SDXC (NTFS & FAT32)]
	USB2.0 κεντρικού υπολογιστή τύπου A

3.3.2 Απαιτήσεις συστήματος

1. Συσκευή χώρου αποθήκευσης (μονάδα flash USB)
2. Κάρτα μνήμης [SDXC (NTFS και FAT32)]

3.3.3 Εξοικείωση με τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων

Στοιχείο	I/O	Περιγραφή
1	SD/MMC	Εισαγάγετε την κάρτα SD/MMC σε αυτήν την υποδοχή. [υποστήριξη μέχρι και για SDXC (NTFS και FAT32)]
2	Θύρα USB 2.0	Εισαγάγετε μια συσκευή USB 2.0 σε αυτήν τη θύρα.
3	Κουμπί επαναφοράς	Πιέστε αυτό το κουμπί για επαναφορά στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

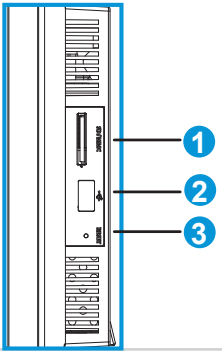

3.3.4 Τηλεχειριστήριο

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για περιήγηση στα μενού και επιλογή των αρχείων πολυμέσων για αναπαραγωγή, αναθεώρηση ή ακρόαση.

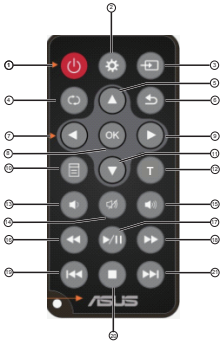

1	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση	Ενεργοποιείστε ή απενεργοποιείστε τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων.
2	Ρύθμιση	Πιέστε το για τη ρύθμιση.
3	Πηγή	Πιέστε το πλήκτρο αυτό για να επιλέξετε πηγή εισόδου.
4	Επανάληψη	Πιέστε το πλήκτρο αυτό για επανάληψη.
6	Επιστροφή	Πιέστε το πλήκτρο αυτό για επιστροφή στο προηγούμενο.
5,7,8, 9,11	Περιήγηση / OK	Πατήστε το επάνω/κάτω και αριστερό/δεξιό πλήκτρο για να μετακινηθείτε μεταξύ του κεντρικού μενού στην αρχική οθόνη και της γραμμής μενού σε ένα υπομενού. Πατήστε το αριστερό πλήκτρο για να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο αρχείο κάνοντας επαναφορά, μετονομασία και διαγραφή.
10	Οδηγός	Πατήστε το αριστερό πλήκτρο για να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο αρχείο κάνοντας επαναφορά, μετονομασία και διαγραφή.
12	Υπότιτλος	Πατήστε για να επιλέξετε τον υποστηριζόμενο υπότιτλο..
13	Μείωση έντασης	Μειώνει την ένταση.
14	Σίγαση	Πιέστε το πλήκτρο αυτό για απενεργοποίηση της εισόδου ήχου.
15	Αύξηση έντασης	Αυξάνει την ένταση.
16	Επαναφορά	Πιέστε το πλήκτρο αυτό για επαναφορά της αναπαραγωγής.
17	Αναπαραγωγή / Παύση	Κάνει εναλλαγή ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση.
18	Προώθηση	Πιέστε το πλήκτρο αυτό για προώθηση της αναπαραγωγής.
19	Προηγούμενο	Επιστροφή στο προηγούμενο αρχείο πολυμέσων.
20	Διακοπή	Πιέστε το πλήκτρο αυτό για διακοπή της αναπαραγωγής.
21	Επόμενο	Μετάβαση στο επόμενο αρχείο πολυμέσων.

3.3.5 Προετοιμασία της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων

1. Ενεργοποιήστε την οθόνη σας.
2. Εναλλάξτε την επιλογή εισόδου σε "Media player"

3.4 Χρήση της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων

3.4.1 Βασικό μενού

Το βασικό μενού περιλαμβάνει τις επιλογές για ταινία, μουσική, φωτογραφία, όλα τα πολυμέσα και ρύθμιση.

**Η επιλογή "Όλα τα πολυμέσα" σάς επιτρέπει να προβάλετε όλα τα αρχεία πολυμέσων του χώρου αποθήκευσης που διαθέτετε.

3.4.2 Διαμόρφωση ρυθμίσεων της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων

1. Πιέστε το επάνω/κάτω πλήκτρο για να περιηγηθείτε στη ρύθμιση.
2. Πιέστε το αριστερό/δεξιό πλήκτρο για να περιηγηθείτε στις επιλογές βίντεο, φωτογραφία και σύστημα.
3. Πιέστε το επάνω/κάτω πλήκτρο για να περιηγηθείτε στο στοιχείο που θέλετε να διαμορφώσετε.
4. Πιέστε το αριστερό/δεξιό πλήκτρο για να αλλάξετε σε διαφορετική κατηγορία.
5. Πιέστε OK για αποθήκευση.

3.4.3 Αναπαραγωγή ταινίας

1. Πιέστε το επάνω/κάτω πλήκτρο και περιηγηθείτε στην ταινία στην αρχική οθόνη.
2. Πιέστε το επάνω/κάτω πλήκτρο για να επιλέξετε το αρχείο ταινίας και πιέστε OK.

3.4.4 Αναπαραγωγή μουσικής

1. Πιέστε το επάνω/κάτω πλήκτρο και περιηγηθείτε στη μουσική στην αρχική οθόνη.
2. Πιέστε το επάνω/κάτω πλήκτρο για να επιλέξετε το αρχείο μουσικής και πιέστε OK.

3.4.5 Διαμόρφωση των ρυθμίσεων αναπαραγωγής ήχου

Το μενού ρυθμίσεων αναπαραγωγής ήχου σάς επιτρέπει να διαμορφώσετε την επανάληψη

Πιέστε "Επανάληψη" για να επιλέξετε τις επιλογές αναπαραγωγής: Απενεργοποίηση επανάληψης, Ενεργοποίηση επανάληψης, Επανάληψη όλων. Πιέστε OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

**Δημιουργήστε ένα αρχείο με όνομα “repeatfile”. Η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων εντοπίζει και αναπαραγάγει αυτόματα τα αρχεία αναπαραγωγής.

3.4.6 Προβολή φωτογραφιών

1. Πιέστε το επάνω/κάτω πλήκτρο για να περιηγηθείτε στις φωτογραφίες στην αρχική οθόνη.
2. Πιέστε το επάνω/κάτω πλήκτρο για να επιλέξετε τη φωτογραφία.
3. Πιέστε OK για να περιηγηθείτε στις φωτογραφίες.
4. Πιέστε "Αναπαραγωγή", "Παύση" και "Διακοπή" για να προβάλετε, να θέσετε σε παύση και να τερματίσετε τις φωτογραφίες σε προβολή παρουσίασης.

3.4.7 Ορισμός μουσικής φόντου για την προβολή παρουσίασης

1. Επιλέξτε "μουσικής" και αναπαράγετε αρχεία μουσικής.
2. Πιέστε το πλήκτρο επιστροφής στο βασικό μενού και μεταβείτε στις φωτογραφίες για να αρχίσετε την προβολή παρουσίασης φωτογραφιών.

3.4.8 Μετονομασία αρχείων/φακέλων

1. Επιλέξτε τα αρχεία ή τους φακέλους που θέλετε να μετονομάσετε από οποιαδήποτε από αυτές τις πηγές: USB και συσκευή ανάγνωσης καρτών.
2. Πιέστε το πλήκτρο επεξεργασίας και επιλέξτε "Μετονομασία".
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για να μετακινηθείτε στο εικονικό πληκτρολόγιο και να κάνετε τη μετονομασία.
4. Πιέστε "εισάγετε" στο εικονικό πληκτρολόγιο για να επιβεβαιώσετε το νέο όνομα αρχείου ή φακέλου.

3.5 Αντιμετώπιση προβλημάτων (FAQ)

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Η λυχνία (LED) ένδειξης λειτουργίας δεν ανάβει	• Πατήστε το κουμπί ⏻ για να ελέγξετε αν η οθόνη είναι σε κατάσταση ενεργοποίησης (ΕΝΕΡΓ.). • Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος είναι συνδεδεμένο σωστά στην οθόνη και στην πρίζα παροχής ρεύματος.
Η λυχνία (LED) ένδειξης λειτουργίας είναι πορτοκαλί και δεν εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη	• Ελέγξτε αν η οθόνη και ο υπολογιστής είναι σε κατάσταση ενεργοποίησης (ΕΝΕΡΓ.). • Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο σήματος είναι σωστά συνδεδεμένο στην οθόνη και στον υπολογιστή. • Επιθεωρήστε το καλώδιο σήματος και σιγουρευτείτε ότι κανένας από τους ακροδέκτες δεν έχει λυγίσει. • Συνδέστε τον υπολογιστή με κάποια άλλη διαθέσιμη οθόνη για να ελέγξετε αν λειτουργεί σωστά ο υπολογιστής.
Η εικόνα στην οθόνη είναι πολύ ανοιχτόχρωμη ή σκοτεινή	• Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις "Αντίθεση" και "Φωτεινότητα" μέσω του μενού OSD.
Η εικόνα στην οθόνη δεν είναι κεντραρισμένη ή δεν έχει το κατάλληλο μέγεθος	• Πατήστε το κουμπί A για δύο δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε αυτόματα την εικόνα. • Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Οριζόντιας Θέσης (Οριζόντια θέση) ή Κάθετης Θέσης (Κάθετη θέση) μέσω του μενού OSD.
Η εικόνα στην οθόνη αναπηδά ή εμφανίζεται ένα κύμα στην εικόνα	• Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο σήματος είναι σωστά συνδεδεμένο στην οθόνη και στον υπολογιστή. • Μετακινήστε ηλεκτρικές συσκευές που μπορεί να προκαλούν ηλεκτρικές παρεμβολές.
Η εικόνα στην οθόνη παρουσιάζει χρωματικά ελαττώματα (το λευκό δεν δείχνει λευκό)	• Επιθεωρήστε το καλώδιο σήματος και σιγουρευτείτε ότι κανένας από τους ακροδέκτες δεν έχει λυγίσει. • Κάντε Επαναφορά μέσω του μενού OSD. • Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις χρωμάτων R/G/B (Κόκκινο/Πράσινο/Μπλε) ή επιλέξτε τη Θερμοκρασία Χρώματος μέσω του μενού OSD.
Η εικόνα στην οθόνη είναι θολή ή θαμπή	• Πατήστε το κουμπί A για δύο δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε αυτόματα την εικόνα (μόνο για τη λειτουργία VGA). • Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Φάση και Ρολόι μέσω του μενού OSD.
Δεν υπάρχει ήχος ή ο ήχος είναι πολύ χαμηλός	• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ήχου είναι σωστά συνδεδεμένο στην οθόνη. • Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις έντασης τόσο στην οθόνη όσο και στον υπολογιστή. • Σιγουρευτείτε ότι το πρόγραμμα οδήγησης της κάρτας ήχου είναι σωστά εγκατεστημένο και ενεργοποιημένο.

Πρόβλημα		Πιθανή λύση
Οθόνη	Δεν είναι δυνατή η εύρεση αρχείων μουσικής, ταινιών ή φωτογραφιών.	• Βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής πολυμέσων (π.χ., συσκευή USB) έχει τοποθετηθεί σωστά στην υποδοχή. • Βεβαιωθείτε ότι υποστηρίζονται οι μορφές αρχείων και ότι τα αρχεία δεν έχουν καταστραφεί.
	Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων.	• Η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων ενδέχεται να μην υποστηρίζει τη μορφή αρχείων βίντεο ή ήχου που χρησιμοποιείται από το αρχείο. • Ανατρέξτε στη σύνοψη των προδιαγραφών στο "Κεφάλαιο 1".
	Πώς μπορώ να αναπαραγάγω μια ολόκληρη λίστα βίντεο, μουσικής και φωτογραφιών;	• Όταν επιλέγετε ένα βίντεο, μια μουσική ή μια φωτογραφία για αναπαραγωγή, πιέζοντας το κουμπί OK στο τηλεχειριστήριο αναπαράγεται μόνο το επιλεγμένο αρχείο, ενώ αν πιέσετε το πλήκτρο PLAY/PAUSE αναπαράγεται ολόκληρη η λίστα των αρχείων.
Ήχος	Πώς γίνεται η αναπαραγωγή υποτίτλων;	• Η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων εντοπίζει και εμφανίζει τους υπότιτλους ταινιών. Μεταβείτε στην επιλογή Ρύθμιση > Σύστημα > Αποκωδικοποίηση υποτίτλων
Συσκευή χώρου αποθήκευσης USB	Δεν είναι δυνατή η εύρεση αρχείων μουσικής, ταινιών ή φωτογραφιών.	• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χώρου αποθήκευσης USB δεν είναι σε κατάσταση αναμονής. • Βεβαιωθείτε ότι υποστηρίζονται οι μορφές αρχείων και ότι τα αρχεία δεν έχουν καταστραφεί.
	Η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων δεν αναγνωρίζει τη συσκευή χώρου αποθήκευσης USB.	• Η συσκευή χώρου αποθήκευσης USB ενδέχεται να μην ανιχνεύεται λόγω προβλημάτων με το υλικό USB. Προσπαθήστε να συνδέσετε ξανά τη συσκευή χώρου αποθήκευσης USB στη θύρα USB ή χρησιμοποιήστε άλλη συσκευή χώρου αποθήκευσης USB.
Τηλεχειριστήριο	Το τηλεχειριστήριο της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων δεν λειτουργεί.	• Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά. • Η μπαταρία ενδέχεται να έχει εξαντληθεί. Αντικαταστήστε την μπαταρία με καινούργια. • Βεβαιωθείτε ότι η διαδρομή ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων δεν παρεμποδίζεται.

Ενημερώσεις υλικολογισμικού	Πώς ενημερώνεται το υλικολογισμικό;	• Κάντε λήψη ενημερωμένου υλικολογισμικού από τις διαδικτυακές τοποθεσίες της ASUS και μεταβείτε στην επιλογή Setup (Ρύθμιση) >Firmware (Υλικολογισμικό)>USB upgrade (Αναβάθμιση USB) για να εκτελέσετε τη διεργασία αναβάθμισης υλικολογισμικού. • Εάν η αναβάθμιση υλικολογισμικού εξακολουθεί να μην είναι δυνατή, κάντε επαναφορά του συστήματος και εκτελέστε τη διεργασία ενημέρωσης ξανά. • Εάν η λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων έχει τερματιστεί ή απενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης λογισμικού, η ενημέρωση θα αποτύχει και πρέπει να επαναλάβετε την προσπάθεια.
Αποτυχία λειτουργίας	Τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση που αποτύχει η λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων;	• Με τη χρήση ενός αιχμηρού αντικειμένου, πιέστε το κουμπί επαναφοράς που βρίσκεται στο πλάι της οθόνης. • Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε το ίδιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της ASUS.
Πρόσθετες πληροφορίες	Τοποθεσία υποστήριξης της ASUS.	• Λάβετε τα πιο πρόσφατα υλικολογισμικά, προγράμματα οδήγησης και βοηθητικά προγράμματα από την τοποθεσία υποστήριξης της ASUS στη διεύθυνση http://support.asus.com

3.6 Λίστα υποστηριζόμενων χρονισμών

Υποστηριζόμενος χρονισμός λειτουργιών VESA / IBM (είσοδοι D-SUB)

Ανάλυση	Ρυθμός ανανέωσης	Οριζόντια συχνότητα
640 x 350	70Hz	31,469KHz
640 x 480	60Hz	31,469KHz
640 x 480	67Hz	35KHz
640 x 480	75Hz	37,5KHz
720 x 400	70Hz	31,469KHz
800 x 600	56Hz	35,156KHz
800 x 600	60Hz	37,879KHz
800 x 600	72Hz	48,077KHz
800 x 600	75Hz	46,875KHz
848 x 480	60Hz	31,02KHz
1024 x 768	60Hz	48,363KHz
1024 x 768	70Hz	56,476KHz
1024 x 768	75Hz	60,023KHz
1152 x 864	75Hz	67,5KHz
1280 x 720	60Hz	44,772KHz
1280 x 800	60Hz	49,702KHz
1280 x 960	60Hz	60KHz
1280 x 1024	60Hz	63,981KHz
1280 x 1024	75Hz	79,976KHz
1366 x 768	60Hz	47,712KHz
1440 x 900	60Hz	55,935KHz
1680 x 1050	60Hz	65,29KHz
1680 x 1050	60Hz	64,674KHz
1920 x 1080	60Hz	67,5KHz
1920 x 1080	60Hz	66,587KHz

*** Οι καταστάσεις λειτουργίας που δεν εμφανίζονται στον πίνακα μπορεί να μην υποστηρίζονται. Για βέλτιστη ανάλυση, συνιστούμε να επιλέγετε μία από τις καταστάσεις λειτουργίας που εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα.**